


造作材

●施工の前に…

- 傷つかないように養生し、なるべく水平方向に寝かして保管してください。
縦方向で保管すると反りの原因となります。
- 本品は無垢材のため、反り・狂いが出る場合があります。

●施工方法


- モールディング
2200×12×43(PC-3)




- モールディングDX
2200×15×67(PC-5*)
2200×21×69(PC-23)




- 廻り縁
3900×21×33(PC-8)

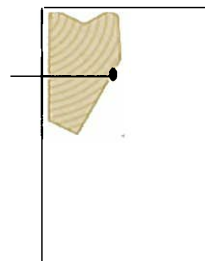

- 廻り縁DX
3900×19×53(PC-10)

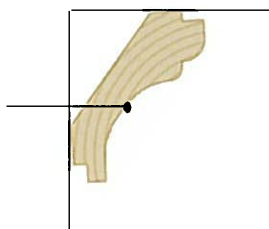


- 腰見切縁
3900×21×36(PC-2)

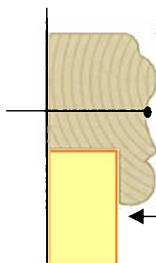


羽目板等


- 出隅コーナー
3900×27×27(PC-4)
3900×33×33(PC-11)
2500×33×33(PC-22)

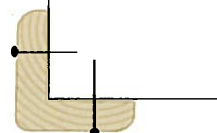

- 巾木
3900×9.5×56(PC-6)
3900×12×56(PC-7)

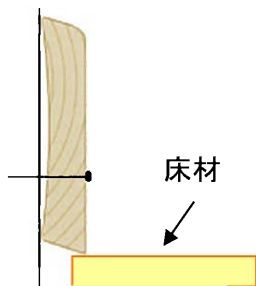

- 巾木DX
3900×15×67(PC-16*)
3900×15×69(PC-24)

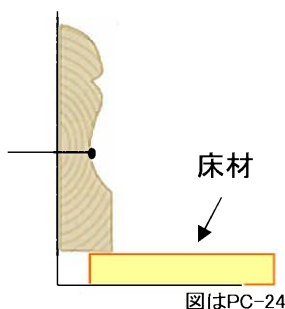

図はPC-24

- カーテンレール
3900×Φ33(PM-9) 無塗装
3900×Φ43(PM-43) 無塗装



支柱はついておりませんので、別途お問い合わせください。

造作材

- ボンド併用釘止め(フィニッシュ)にて施工してください。
- 推奨しているボンドの種類等はございません。木工用、またはウレタン系ボンドにて施工してください。
- ピッチの指定はありません。下地、間柱等に合わせて釘止めを行ってください。

* PC-5、PC-16は在庫品がなくなり次第、それぞれPC-23、PC-24へ移行します。

●お手入れとご使用上の注意

- カーテンレール以外はクリア塗装品となります。
- 経年変化でアメ色へ変化していきます。
- 釘止めの際、割れが発生する場合がございますのでご注意ください。