

# 大和屋 設計・施工マニュアル

## －インテリアオイル－

設計・施工の前に必ずお読みください

## 設計のご注意

- 本商品は屋内木材製品（フローリング、建具、カウンター等）専用の塗料です。屋外製品へのご使用は避けてください。
- 無塗装品、塗装品どちらにもご使用いただけます。ただし、別の塗料を使用した製品に使用する場合、色むらなど不具合が発生する場合がありますので必ず事前にサンプル等でご確認の上、ご検討ください。
- 床表面に塗膜をつくらず浸透するタイプの塗料です。木目を引き立てる塗装をお好みの方におすすめです。
- 水や汚れに対する耐久性を維持するために、定期的な塗り直しをおすすめします。その頻度はご使用の状況により異なります。

## 施工の前に

- 同じ色であっても、樹種により仕上がりのイメージ・色のつき方が異なる場合があります。試し塗りを行うなど、事前に仕上がりをご確認ください。
- 極端に冷たい場所での保管はご遠慮ください。オイルが固まるおそれがあります。
- 雨天で湿度が極端に高い時や、室温が15°C未満の時は塗装を避けてください。床面が白くなったり、床がオイルをはじく可能性があります。  
【適正条件：湿度50%前後、室温15～25°C】
- 施工前に床表面の含水率が12%以下であることをご確認ください。
- 本商品の付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。使用後は必ず、後述の方法で正しく処分してください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

## 用意するもの

- マスキングテープ
- サンドペーパー [推奨：100 ～ 120 番・240 番]
- 綿製の布きれ（ウエス）
- インテリアクリーナーまたは薄めた中性洗剤 [推奨：大和屋インテリアクリーナー]
- ペイントローラー
- 塗料を入れる容器
- コテバケまたはポリッシャー
- 塗装布または白の塗装用パッド
- インテリアソープ [推奨：大和屋インテリアソープ]

## 施工の手順

### ● 塗装の流れ

【適正条件：湿度 50%前後、室温 15 ～ 25°C】

・ 塗布中および乾燥中は常に、十分に換気を行ってください。

#### ①養生

- ・ マスキングテープで、塗装したくない部分に養生をします。塗装時にポリッシャーを使用する場合は、壁などにも念入りに養生を行ってください。

#### ②清掃

- ・ 100 ～ 120 番のサンドペーパー、およびインテリアクリーナーを使用し、汚れや古い塗装を除去します。クリーナーをフローリング表面にまんべんなく吹付け、固く絞った雑巾で拭き取り、完全に乾かします（乾燥目安：8 時間程度）。


#### ③床表面、適合性確認

- ・ 床表面が完全に乾いていることを確認してください（含水率 12%以下）。
- ・ 目立たない場所で試し塗りをを行い、表面と製品の適合性を確認してください。

#### ④容器をふる

- ・ 容器の口が締まっていることを確認し、オイルをよく振ります。
- ・ 色むらを避けるため、開封済みの物と新品を同時に使用する場合・異なるロット番号の容器を使用する場合は、あらかじめよく混ぜてから塗装してください。
- ・ 塗装中もかき混ぜながら使用してください。

#### ⑤塗装

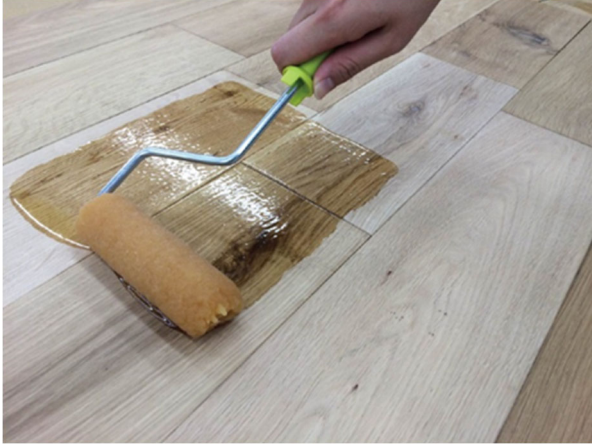

- ・短毛のペイントローラー（4～6 mm）を利用し、オイルを木目に添って薄く均一に塗布します。一度に 10 m<sup>2</sup> 以下の狭い面積に塗布するようにしてください。

#### ⑥浸透

- ・オイルを吸収させるために 10～15 分程度そのままにして待ちます。  
この際、一部表面のみ早く乾きそうになったら、その部分にだけ塗り直しを行ってください。

#### ⑦擦り込み

- ・表面にオイルが染み込むまで、オイルを擦りこんでください。
- ・広い面積にはポリッシャー（研磨機）を使用し、狭い面積にはコテバケ、研磨布、白の塗装用パッドなどを使って、手作業で擦りこみます。



コテバケ

#### ⑧拭き取り

- ・表面の水分が目立たなくなるまで、ほつれの無いきれいなウエスで拭いて仕上げます。
- ・余分なオイルが残らないようにふき取ってください。

#### ⑨乾燥

- ・風通しを良くして、12 時間乾燥させます。
- ・完全に乾くまでは水や汚れがつかないように、特に注意してください。

### ⑩研磨

- ・乾燥後、12時間以内（塗装完了から24時間以内）に、研磨します。
- ・オイルをウエスに少量染み込ませ、再度磨きます（目安：10ml/m<sup>2</sup>）。
- ・オイルの拭き残しがないよう、注意してください。

### ⑪乾燥

- ・完全に乾くまで約7日かかります（20°C、湿度55%で乾燥の場合）。
- ・完全に乾くまでは、表面に水をさらしたり、清掃したりしないでください。
- ・完全に乾いた後、ラグなどを敷くことができます。

### ⑫ソープ

- ・表面保護を強めたい場合は、完全に乾燥させた後、インテリアソープで仕上げます。

## 施工の後に

- オイルの付着した布や木粉は、**酸素と反応して自然発火する恐れ**があります。必ず水と共にビニール袋に入れ、空気を抜いて口を縛り、密閉して処分してください。



- 使用した道具は、洗剤と水でよく洗ってください。
- 毛羽立ちが目立つ場合は、完全に乾いていることを確認し、240番以上の目の細かいサンドペーパーで表面を仕上げてください。
- メンテナンスの際はインテリアクリーナーで洗浄した後、同じカラーのオイルを再塗装してください。

## **免責事項**

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 樹種よる仕上がりの色味の違いなど、本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- ユーザーマニュアルに基づかない掃除・メンテナンスで発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した不具合
- 不適切な養生により発生した色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

## **大和屋 株式会社**

住所：埼玉県熊谷市末広 2-118

電話：048-526-1001      FAX：048-526-1011      メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：<http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/>